




Welkom.


Onderdelen



Flare R



Micro-USB-kabel



Quick Connect lamphouder

Bikeurope BV / Trek Benelux
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Nederland
Tel.: +31(0)88 4500 600


Adres in de VS: 801 West Madison Street, Waterloo, WI USA
USA-Telefoonnummer: 920 478 2191

Opladen en laadstatus

Hoewel de Flare R in de fabriek volledig is opgeladen, wordt aanbevolen om de lamp opnieuw op te laden voor het eerste gebruik. Een lege accu volledig opladen kost ongeveer 2 uur.

Opladen


Tijdens het opladen via de USB-poort blijft de verlichting uitgeschakeld, maar de status-led knippert om de laadstatus te tonen.



BELANGRIJK: Gebruik een kwalitatief goede CE- of UL-goedgekeurde USB-lader met een capaciteit van 500mA of hoger.

Rood knipperend: Actief laden.

Tijdens het laden van de accu vanaf volledig ontladen (rood) tot volledig opgeladen (groen), zal de led-indicator steeds korter gaan flitsen en langer gaan branden. Groen: Opladen is voltooid



Knipperfrequentie van led tijdens laden



Bediening

Inschakelen

Druk de aan-/uit-knop eenmaal in en laat hem los om de verlichting in te schakelen. De led in de knop zal de accustatus tonen.

Veranderen verlichtingsstanden

Door telkens kort op de knop te drukken wordt steeds de volgende verlichtingsstand ingeschakeld.

Blokkeren verlichtingsstand


Kies de gewenste verlichtingsstand en hou de knop vervolgens 8 seconden ingedrukt. De lamp zal uitschakelen en de hoofd-led zal één keer knipperen.

Uitschakelen van blokkering

Druk de knop in en houd hem 8 seconden ingedrukt. De lamp zal uitschakelen en de hoofd-led zal één keer knipperen.

Uitschakelen

De knop ingedrukt houden totdat de lamp uit gaat.

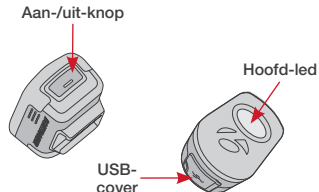

BELANGRIJK

Zorg dat de USB-aansluiting is afgedekt voordat u gaat rijden in de regen of bij natte omstandigheden. Als de USB-cover niet gesloten is, kan de lamp beschadigen.

Beschrijving van verlichtingsstanden

Day Flash 65*

65 lumen met willekeurig lichtpatroon en 5,75 branduren
Daytime Flash 65 biedt zichtbaarheid overdag tot op 2 km afstand door superheldere lichtflitsen in een willekeurig patroon.

All-Day Flash 35*

65 lumen met willekeurig lichtpatroon en 10 branduren
All-Day Flash 35 biedt zichtbaarheid overdag tot op 1 km afstand door superheldere lichtflitsen met een willekeurig patroon en uitgeschakelde zijverlichting voor een extra lange brandduur.

Night Flash 65*

Altijd aan met korte lichtflitsen van 65 lumen gedurende 23 branduren, waarbij de zijverlichting is uitgeschakeld
Night Flash 65 brandt permanent, maar geeft tevens korte heldere lichtpulsen voor optimale zichtbaarheid in de nacht. Deze stand is ontworpen om aandacht te trekken zonder achteropkomende voertuigen en fietsers te verblinden.

Day Steady 25

25 lumen gedurende 4,25 branduren

Dit is een heldere, niet-knipperende verlichting om overdag beter gezien te worden.

Night Steady 5

5 lumen gedurende 21 branduren

Dit is een niet knipperende verlichting die minder helder is voor gebruik in schemerlicht. Deze stand is ook zeer geschikt voor groepsritten.

***IMPORTANT:** Zorg dat u op de hoogte bent van de wetgeving in uw land met betrekking tot fietsverlichting. Knipperende verlichting is niet overal toegestaan. De Flare R voldoet niet aan de Duitse verkeerswet StVZO.

Tabel brandduur

Stand	Brandduur (uren)	Knipperstand lage batterijspanning** (uren)
Day flash	5,75	+2
All-Day flash	10	+2
Night flash	23	+2
Day steady	4,25	+2
Night steady	21	+2

****Knipperstand lage accuspanning:**

Als de accu minder dan 5% lading heeft, zal de verlichting automatisch overschakelen naar een 5 lumen knipperstand en de status-led zal gaan knipperen. Er is dan nog ongeveer 2 uur brandtijd beschikbaar. Als de knipperstand voor lage accuspanning wordt bereikt, de lamp onmiddellijk 2 uur opladen voor een maximale acculading.

WAARSCHUWING


Een fiets zonder juiste verlichting en reflectoren is voor andere mensen soms moeilijk te zien. Er bestaat een kans dat u niet gezien wordt. Als u zelf niets ziet, of u wordt niet gezien door anderen, kunt u een ongeval krijgen. Zorg dat uw verlichting correct werkt en dat uw accu's zijn opgeladen.

Accu-status

Indicator accu-status (brandduur):

Als de Flare R is ingeschakeld, zal de status-led in de schakelaar aangeven hoeveel accuspanning er nog resteert.


Kleur van de schakelaar	Resterende spanning
Groen	Meer dan 25%
Rood	Tussen 5% en 25%
Rood knipperend**	Minder dan 5%

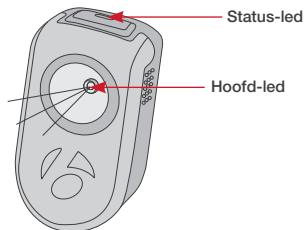

**Knipperstand lage accuspanning:

Als de accu minder dan 5% lading heeft, zal de verlichting automatisch overschakelen naar een 5 lumen knipperstand en de status-led zal gaan knipperen. Er is dan nog ongeveer 2 uur brandtijd beschikbaar. Als de knipperstand voor lage accuspanning wordt bereikt, de lamp onmiddellijk 2 uur opladen voor een maximale acculading.

Bevestiging

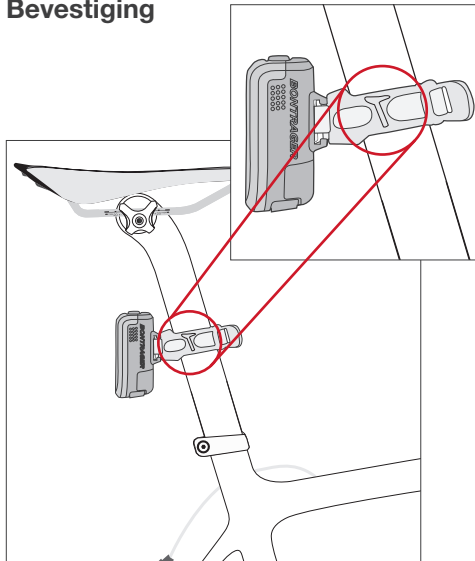


BELANGRIJK: Let erop dat de lens van de lamp evenwijdig aan de ondergrond staat om de zichtbaarheid te optimaliseren.


OPMERKING: Gebruik de tweede haak als de klemband te lang is.

Accessoires


Deze lamp is geschikt voor diverse optionele verlichtingshouders. Ga naar uw Bontrager-dealer om de mogelijkheden te bekijken.

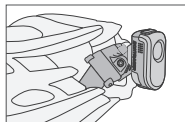


Bontrager helmbevestiging
(PN 428462)

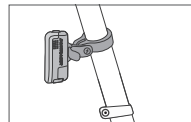


Bontrager
zadelpenbevestiging
(PN 418932)

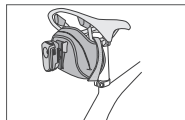

Bontrager
zadeltasbevestiging
(PN W528503)

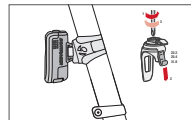

Bontrager Sync-houder
(PN 418921)

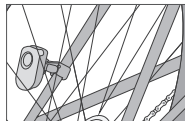

Bontrager bevestiging
staande achtervork
(PN 418932)



Over deze handleiding

Dit is de handleiding voor uw Flare R.

De meest recente versie is te vinden op Bontrager.com.