




**Willkommen.**


## Lieferumfang



Flare R



Micro-USB-Kabel



Quick Connect-Halterung

Bikeurope BV / Trek Benelux  
Ceintuurbaan 2-20C  
3847 LG Harderwijk  
Niederlande  
Tel.: +31 (0)33 450 0600 (BLX)


Adresse USA: 801 West Madison Street, Waterloo, WI USA  
Tel. USA: +1 920 478 2191

## Laden und Ladestatus

Obwohl die Flare R vor der Auslieferung komplett geladen wird, empfehlen wir, sie vor der ersten Verwendung zu laden. Ein vollständiger Ladezyklus dauert bei leerem Akku ca. 2 Stunden.

### Leuchte laden


Beim Laden über den USB-Anschluss bleibt die Leuchte ausgeschaltet. Allerdings blinkt die Status-LED, um den Ladestatus anzuzeigen.



**WICHTIG:** Verwenden Sie ein hochwertiges CE- oder UL-zertifiziertes USB-Ladegerät mit einer Nennleistung von 500 mA oder mehr.

**Rotes Blinklicht:** Aktiver Ladevorgang.

Während sich der Ladezustand des Akkus langsam von leer (rot) zu voller Ladung (grün) verändert, leuchtet das Blinklicht schrittweise immer länger. Grün: Ladevorgang ist abgeschlossen.



Blinksequenz der Lade-LED



# Bedienung

## Leuchte einschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einmal kurz, um die Leuchte einzuschalten. Die Status-LED zeigt den Ladezustand des Akkus an.

## Modi wechseln

Mit jedem kurzen Drücken der Ein-/Aus-Taste wird in den nächsten Modus gewechselt.

## Modus sperren


Wählen Sie den gewünschten Modus und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 8 Sekunden lang gedrückt. Die Leuchte schaltet sich aus und die Haupt-LED blinkt einmal auf.

## Modus entsperren

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 8 Sekunden lang gedrückt. Die Leuchte schaltet sich aus und die Haupt-LED blinkt einmal auf.

## Leuchte ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste solange gedrückt, bis sich die Leuchte ausschaltet.

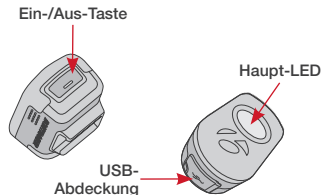

## WICHTIG

Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung korrekt geschlossen ist, bevor Sie bei Regen oder nassen Bedingungen fahren. Wenn die USB-Abdeckung nicht geschlossen ist, kann dies die Leuchte beschädigen.

## Beschreibung der Modi

### **Day Flash 65\***

Unregelmäßiges Blinklicht mit 65 Lumen  
(5,75 Stunden Blinkdauer)

*Day Flash 65 sorgt durch die unregelmäßigen, extrem hellen Lichtimpulse für eine hohe Tagessichtbarkeit aus bis zu 2 km Entfernung.*

### **All-Day Flash 35\***

Unregelmäßiges Blinklicht mit 35 Lumen  
(10 Stunden Blinkdauer)

*All-Day Flash 35 bietet mit seinen unregelmäßigen, sehr hellen Lichtimpulsen eine Tagessichtbarkeit aus bis zu 1 km Entfernung und eine außergewöhnlich lange Leuchtdauer bei ausgeschalteten Seitenlichtern.*

### **Night Flash 65\***

Dauerlicht bei ausgeschalteten Seitenlichtern mit zusätzlichen kurzen Lichtimpulsen mit 65 Lumen  
(23 Stunden Leuchtdauer)

*Night Flash 65 ist ein Dauerlicht mit kurzen, hellen Lichtimpulsen für eine optimale Sichtbarkeit bei Nacht. Mit diesem Modus machen Sie früher auf sich aufmerksam, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden.*

### **Day Steady 25**

Dauerlicht mit 25 Lumen (4,25 Stunden Leuchtdauer)  
*Dieses helle Dauerlicht sorgt tagsüber dafür, dass Sie besser gesehen werden.*

### **Night Steady 5**

Dauerlicht mit 5 Lumen (21 Stunden Leuchtdauer)  
*Dieser weniger helle Dauerlichtmodus ist für den nächtlichen Einsatz bei schwachem Umgebungslicht konzipiert. Er ist zudem ideal für Ausfahrten in der Gruppe geeignet.*

**\*WICHTIG:** Beachten Sie Ihre gesetzlichen Beleuchtungsvorschriften. Blinklichter sind nicht in allen Ländern erlaubt. Das Flare R entspricht nicht der deutschen Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO).

## Tabelle der Blink-/Leuchtdauer

Modus	Blink-/ Leuchtdauer (Stunden)	Batteriesparmodus** (Stunden)
Day Flash 65	5,75	+2
All-Day Flash 35	10	+2
Night Flash 65	23	+2
Day Steady 25	4,25	+2
Night Steady 5	21	+2

### **\*\*Batteriesparmodus:**

Bei einem Restladezustand von 5 % wechselt die Leuchte automatisch in einen 5-Lumen-Blinkmodus und die Status-LED beginnt zu blinken. Dadurch wird eine Blinkdauer von 2 Stunden gewährleistet. Wenn die Leuchte in diesen Batteriesparmodus wechselt, muss sie zur Wiederherstellung des vollen Ladezustands umgehend für 2 Stunden aufgeladen werden.

### **WARNUNG**

Ein Fahrrad ohne ordnungsgemäße Beleuchtung und Reflektoren kann von anderen Verkehrsteilnehmern möglicherweise nicht wahrgenommen werden. Auch Ihr eigenes Sehvermögen kann durch eine fehlende Beleuchtung beeinträchtigt werden. Wenn Sie Ihr Umfeld nicht klar erkennen können, oder wenn Sie für andere Verkehrsteilnehmer nicht klar sichtbar sind, können Sie in einen Unfall verwickelt werden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Leuchten ordnungsgemäß funktionieren und der Akku aufgeladen ist.

## Akkuladezustand


### Ladezustandsanzeige (Leuchtdauer):

Beim Einschalten der Flare R zeigt die Status-LED in der Ein-/Aus-Taste die verbleibende Akkuleistung an.


Farbe der Status-LED	Verbleibende Akkuleistung
Grün	Mehr als 25 %
Rot	Zwischen 5 % und 25 %
Rotes Blinklicht	Weniger als 5 %

### \*\*Batteriesparmodus:

Bei einem Restladezustand von 5 % wechselt die Leuchte automatisch in einen 5-Lumen-Blinkmodus und die Status-LED beginnt zu blinken. Dadurch wird eine Blinkdauer von 2 Stunden gewährleistet. Wenn die Leuchte in diesen Batteriesparmodus wechselt, muss sie zur Wiederherstellung des vollen Ladezustands umgehend für 2 Stunden aufgeladen werden.

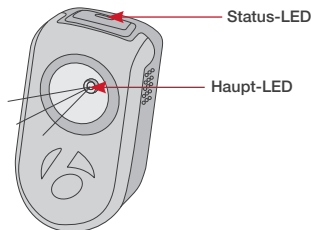

## Montage

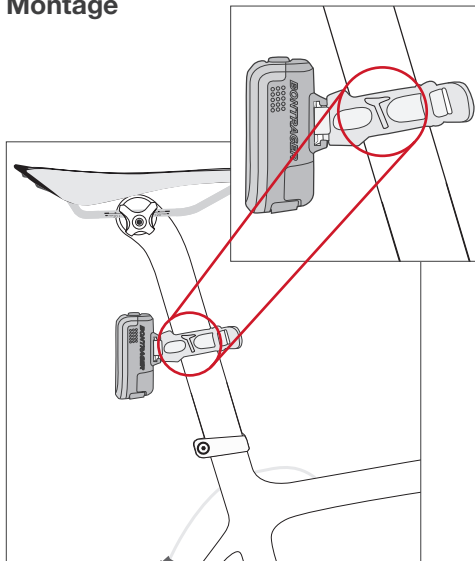


**WICHTIG:** Stellen Sie sicher, dass die Linse der Leuchte für eine optimale Sichtbarkeit senkrecht zum Boden ausgerichtet ist.


**HINWEIS:** Mit dem zweiten Haken können Sie das Riemenende fixieren.

## Zubehör


Diese Leuchte ist mit den folgenden optionalen Befestigungsoptionen kompatibel. Weitere Details erhalten Sie bei Ihrem Bontrager-Fachhändler.

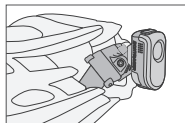


Bontrager Helmbelegung  
(Teile-Nr. 428462)

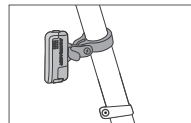


Bontrager Sattelstützen-  
Halterung (Teile-Nr. 418932)

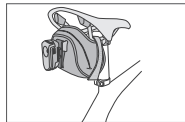

Bontrager Satteltaschen-Clip  
(Teile-Nr. W528503)

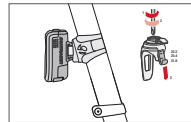

Bontrager Sync-Halterung  
(Teile-Nr. 418921)

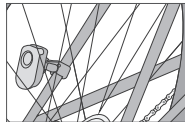

Bontrager Sitzstreben-  
Halterung (Teile-Nr. 418932)





## **Informationen zu diesem Handbuch**

Dies ist das Handbuch für Ihr  
Flare R-Rücklicht.

Prüfen Sie auf [www.bontrager.com](http://www.bontrager.com), ob eine  
neue Version des Handbuchs verfügbar ist.