



Manetas de freno aerodinámicas XXX

Instrucciones de instalación

ESPAÑOL

Antes de la instalación

Le recomendamos que lea estas instrucciones hasta el final antes de proceder a la instalación.

El sistema de frenos es difícil de ajustar si no se poseen las herramientas y los conocimientos adecuados. Es altamente recomendable confiar el ajuste de los frenos de su bicicleta a su distribuidor. Si necesita ayuda, consúltele.

Las manetas de freno aerodinámicas XXX (figura 1) sólo pueden instalarse en manillares que llevan los cables en el interior.

La mayoría de frenos cuentan con un dispositivo de ajuste del cilindro que le permite cambiar las ruedas sin necesidad de utilizar una llave. Sin embargo, procure no extender en exceso el dispositivo de ajuste, ya que, en determinados casos, es posible que tenga que volver a conectar la abrazadera del cable del freno.

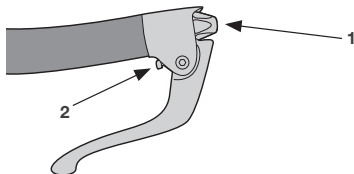


Figura 1. Manetas de freno aerodinámicas XXX

1. Dispositivo de ajuste del cilindro

2. Dispositivo de ajuste del avance

Instalación de las manetas

1. Extraiga el dispositivo de ajuste del cilindro.
2. Introduzca parte de la funda del cable, con su férula, en el manillar y en la maneta de freno (figura 2).

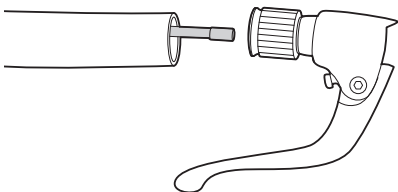


Figura 2. Funda de los cables sacada del manillar e introducción en la maneta del freno

- Introduzca la maneta en el manillar y apriete la abrazadera de la maneta con una llave allen de 4 mm (figura 3, apriete en sentido contrario al de las agujas del reloj).

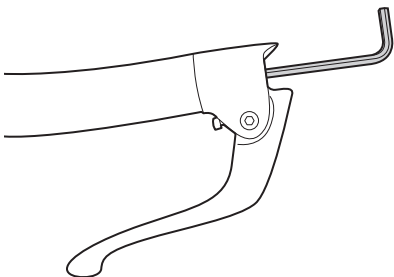


Figura 3. Apriete del tornillo de la cuña de la abrazadera de la maneta

4. Introduzca el cable del freno por el dispositivo de ajuste del cilindro, a través de la maneta, y en la funda del cable (figura 4).

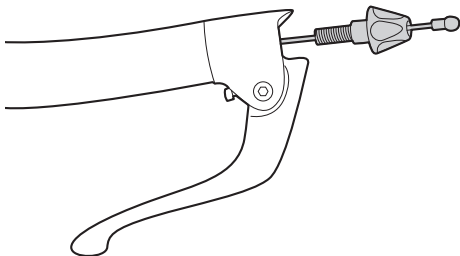


Figura 4. Introducción del cable a través del dispositivo de ajuste del cilindro

5. Enrosque el dispositivo de ajuste del cilindro en la maneta (enrosque normalmente).
6. Lleve la funda hasta el freno, midiendo la longitud de la funda del cable.
7. Tire del cable para sacarlo de la maneta lo suficiente para no cortarlo y, a continuación, corte la maneta a la longitud necesaria.
8. Introduzca el cable por la funda y, desde el extremo del freno, tire del cable hasta que quede bien ajustado.
9. Con el tornillo de ajuste del avance (figura 5), ajuste el avance de la maneta.
10. Conecte el cable a los frenos y ajuste los frenos normalmente.
11. Compruebe el funcionamiento de los frenos.

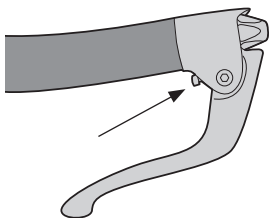


Figura 5. Tornillo de ajuste del avance

ATENCIÓN

una mala utilización de los frenos o la aplicación de una fuerza excesiva en el freno de la rueda delantera puede influir en la capacidad de control de los frenos, con el consiguiente riesgo de caídas. Le aconsejamos que practique con las instrucciones de este manual para asegurarse de la correcta instalación de los frenos.

Garantía limitada de Bontrager

Bontrager garantiza que estas manetas de frenos no tienen defectos de material y fabricación. Si desea más información, visite www.bontrager.com o cualquier distribuidor próximo.



www.bontrager.com



Bontrager es una marca registrada de Trek Bicycle Corporation.
© 2011 Trek Bicycle Corporation. Todos los derechos reservados.

