



Manette de frein aérodynamique XXX
Instructions de montage

FRANÇAISE

Avant de procéder au montage

Veuillez lire attentivement l'intégralité de ces instructions avant de procéder au montage.

Sans les outils et une formation adaptés, il est difficile de régler le dispositif de freinage. Il est fortement recommandé de faire régler vos freins uniquement par un revendeur. Si vous avez besoin d'une aide complémentaire, n'hésitez pas à contacter votre revendeur.

Les manettes de frein aérodynamiques XXX (Illustration 1) ne sont compatibles qu'avec des guidons pourvus d'un acheminement interne des câbles.

Avec la plupart des freins, le dispositif de réglage du barillet offre de nombreuses possibilités de réglage qui vous permettent de changer de roue sans devoir utiliser de clé. Toutefois, n'étirez pas outre mesure le dispositif de réglage. Dans certains cas, il se pourrait que vous deviez replacer le collier de serrage du câble de frein.

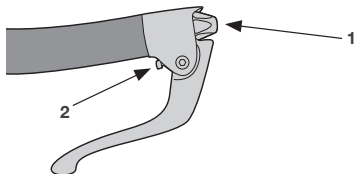


Illustration 1. Manette de frein aérodynamique XXX

- 1. Dispositif de réglage du barillet**
- 2. Dispositif de réglage de la portée**

Pour installer les manettes

1. Retirez le dispositif de réglage du barillet.
2. Faites glisser la gaine du câble, avec sa bague d'extrémité, dans le guidon et la manette de frein (Illustration 2).

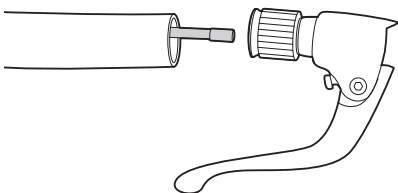


Illustration 2. Gaine sortant du guidon et pénétrant dans la manette de frein

3. Faites glisser la manette de frein dans le guidon et serrez le collier de serrage de la manette à l'aide d'une clé Allen de 4 mm (Illustration 3, serrez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre).

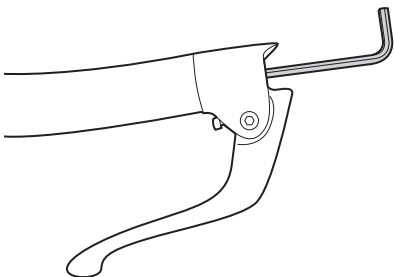


Illustration 3. Serrage du boulon du collier de serrage de la manette

4. Faites glisser le câble de frein dans le dispositif de réglage du barillet, au travers de la manette, et dans la gaine du câble (Illustration 4).

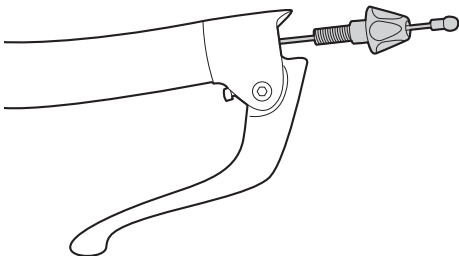


Illustration 4. Passage du câble au travers du dispositif de réglage du barillet

5. Vissez le dispositif de réglage du barillet dans la manette (vissage normal).
6. Amenez la gaine jusqu'au frein et mesurez-en la longueur nécessaire.
7. Faites sortir suffisamment le câble de la manette de manière à ne pas le couper, puis coupez la gaine à mesure.
8. Faites glisser le câble de frein dans la gaine et, à partir de l'extrémité du frein, insérez le câble jusqu'à ajustement.
9. A l'aide de la vis de réglage (Illustration 5), réglez la portée de la manette de frein.
10. Connectez le câble aux freins et réglez les freins en position normale.
11. Contrôlez vos réglages.

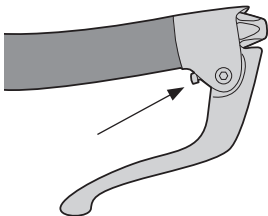


Illustration 5. Vis de réglage de la portée

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous n'utilisez pas correctement le dispositif de freinage ou si vous serrez trop le frein avant, les freins pourraient vous faire perdre le contrôle du vélo et provoquer une chute. Entraînez-vous jusqu'à installer vos freins comme expliqué dans ce manuel.

Garantie limitée Bontrager

Ces manettes de frein sont garanties sans défauts sur le plan des matériaux et de la fabrication. Pour plus de détails, visitez le site www.bontrager.com ou contactez le revendeur le plus proche.



www.bontrager.com



Bontrager est une marque déposée de Trek Bicycle Corporation.
© 2011 Trek Bicycle Corporation. Tous droits réservés.

