KARBONOVÝ A SLITINOVÝ SLASH 2021

DODATEK K SERVISNÍ PŘÍRUČCE

Obsah

Knock Block	1
Montáž rámečku dvířek úložného prostoru na dolní rámové trubce	1
Montáž drenážní trubičky do dolní rámové trubky	2
Montáž šroubu hlavního čepu	2
Montáž patky přehazovačky	3
Montáž krytů dolní rámové trubky	3
Vedení lanek	4

POZNÁMKA Tato příručka obsahuje jedinečné designové prvky a komponenty karbonového modelu Slash 2021.

Karbonový a slitinový Slash 2021 – dodatek k servisní příručce

Knock Block

U karbonového modelu Slash 2021 si lze vybrat systém Knock Block:

- s omezeným posunem (se zubem – namontovaný na kole),
- neomezeným posunem (bez zubu – v krabičce NIP).

POZNÁMKA 29palcový model Slash 2021 je vybaven novou sadou Knock Block (číslo dílu 5252160). Jedná se o 67° rotační systém.

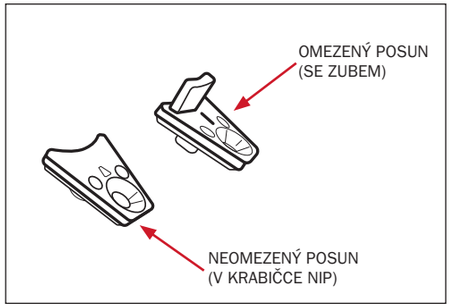

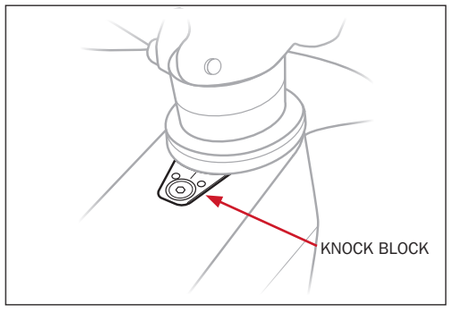

Utáhněte Knock Block na 2 Nm.

POZNÁMKA Při natočení řídítek se většina korunek vidlice dolní rámové trubky ani nedotkne. Knock Block s omezeným posunem ale doporučujeme v případě, že by se ovládací prvky na řídítkách mohly dostat do kontaktu s horní trubkou a poškodit rám. Verzi s neomezeným posunem lze použít, pokud takové riziko nehrozí.

Montáž rámečku dvířek úložného prostoru na dolní rámové trubce

1. Vložte rámeček do úložného prostoru dolní rámové trubky.

POZNÁMKA Výčnělek na vedení lanek by měl být na pravé straně.

2. Utáhněte šrouby na 1,2 Nm.

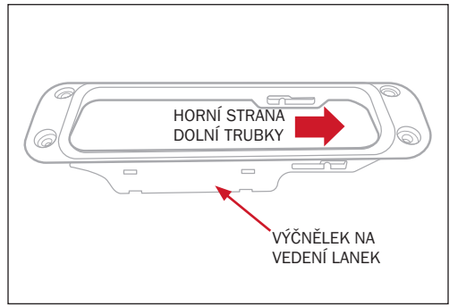

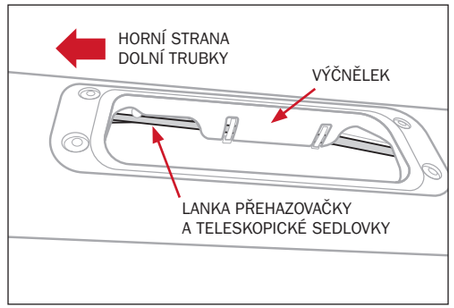

Montáž drenážní trubičky do dolní rámové trubky

Pouze karbonové modely – slitinové drenážní trubičku nemají

Drenážní trubička se umísťuje do prohlubně tlumiče v dolní trubce.

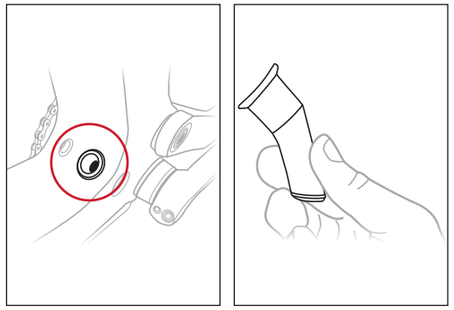

1. Zatlačte drenážní trubičku do prohlubně v dolní trubce.
2. Umístěte ji tak, aby spodní příruba vystupovala z rámu pod prohlubní.

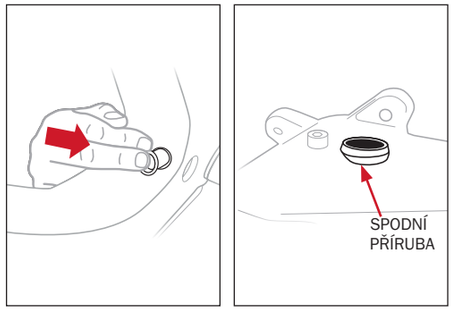

Montáž šroubu hlavního čepu

Šroub a matice ve tvaru písmene D jsou u karbonového modelu Slash 2021 na opačných stranách než původně:

- Šroub je na pravé straně.
- Matice je na levé straně.

1. Naneste vazelínu na navrtané otvory ložiska na pravé i levé straně rámu.
2. Vložte ložisko, podložku a matici na levou stranu (viz obrázek).
3. Vložte pouzdro, podložku a šroub hlavního čepu (viz obrázek).
4. Utáhněte šroub momentem, který je na něm uveden.

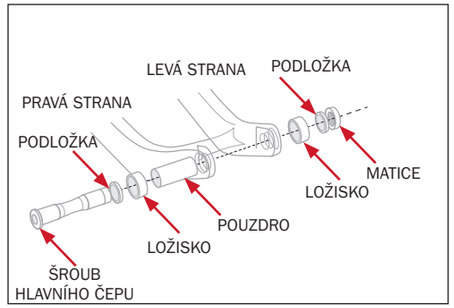

Montáž patky přehazovačky

⚠ UPOZORNĚNÍ: Nenanášejte vazelínu mezi patku přehazovačky a rám.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Nenanášejte vazelínu na závity šroubu UDH.

1. Patku umístěte na vnitřní stranu pravé řetězové vzpěry a upevněte pomocí šroubu (levý závit).

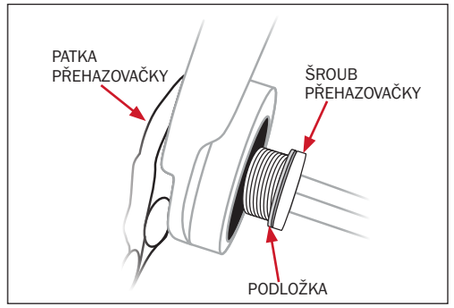

2. Podle obrázku zkontrolujte, zda je ve správné pozici.

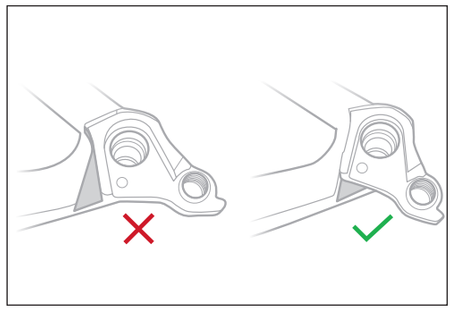

3. Šroub utáhněte na 25 Nm (levý závit).

Montáž krytů dolní rámové trubky

U modelu Slash 2021 je k dispozici dvoudílný kryt dolní rámové trubky.

Karbon

Tři otvory na spodní straně dolní trubky slouží:

- K montáži jednoho dílu (spodního) nebo
- K montáži obou dílů (spodního i horního).

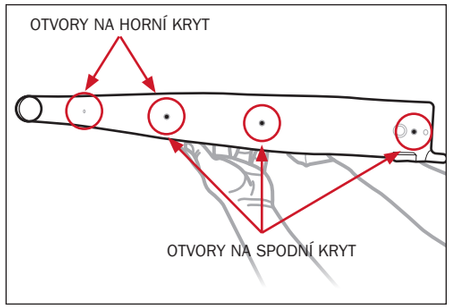

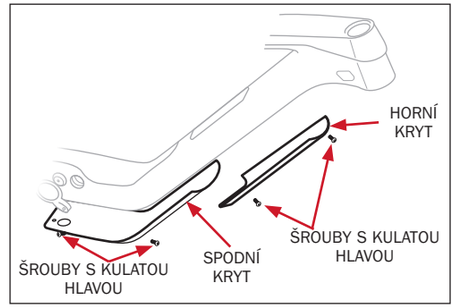

Slitina

1. Části rámu, které přijdou do styku s kryty, očistěte isopropylalkoholem.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Isopropylalkoholem nečistěte celý rám.

2. Odstraňte ochrannou vrstvu adheziva.
3. Připevněte kryty bez šroubů (viz obrázek).

Vedení lanek

Zadní brzda a přehazovačka:

- vnitřní z hlavové trubky do středového složení,
- vnější od středového složení ke komponentům.

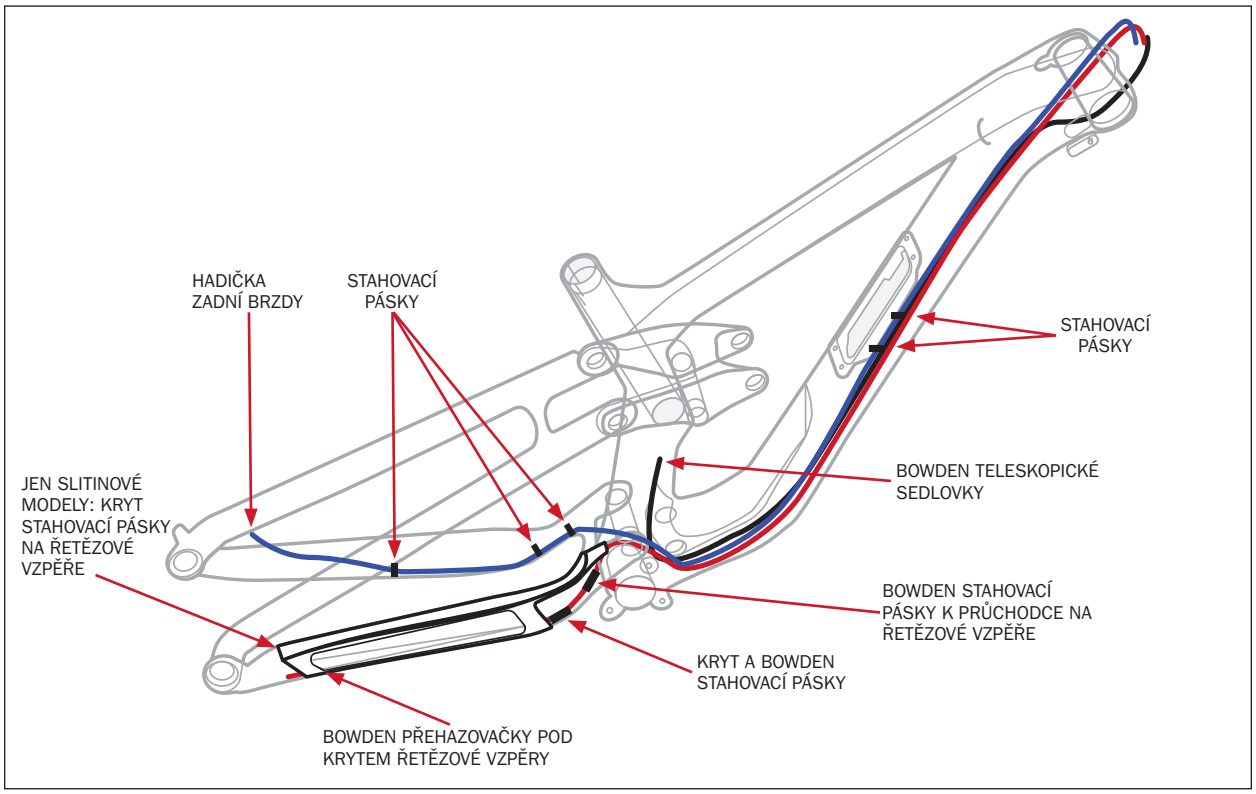

Bowden přehazovačky je veden pod krytem řetězové vzpěry.

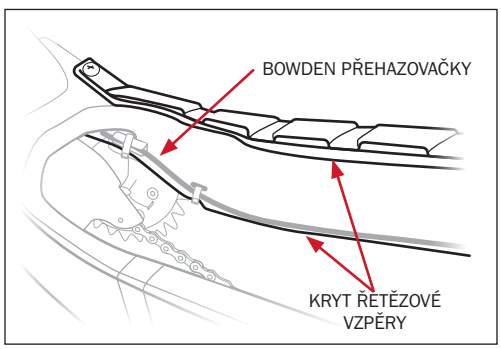

Jen slitinové modely: Zadní část krytu řetězové vzpěry připevněte stahovací páskou.